

Skräddarsydd garagetak

Gör-det-själv



Garagetaket du lägger själv

Komplett system med tillbehör och enkla steg-för-steg anvisningar

Det skräddarsydda garagetaket från SealEco är en EPDM-gummiduk som kan installeras av den normalt händige husägaren. Användningsområdet är plana- och låglutande tak som exempelvis garagetak.

EPDM är en gummikvalitet som är en vidareutveckling av Butylgummi. Det skräddarsydda garagetaket är utvecklat och producerat i Sverige för att klara vårt tuffa klimat. Duken är beständig mot väder och vind, UV-strålning och nedfallande kemikalier. Detta borgar för ett problemfritt tak under många år.

Följande mått behövs för tillverkning av den skräddarsydda takduken : takets bredd och längd samt tak-sargens höjd.

Skrubar och brickor för infästning samt takbrunn finns att beställa som tillbehör.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och läckage skulle uppstå, så finns det färdiga lagningssatser att beställa.

Den skräddarsydda duken beställs och tillverkas efter varje enskilt tak. Infästning till taket görs med skruv och bricka genom flikar som finns på dukens undersida, alternativt genom att istället belasta duken med singel. Installationen är enkel och tar ungefär en dag att utföra. Det underlättar om två personer hjälps åt vid installationen.

Egenskaper, klämringsbrunn

Delar:	Lövsil, klämringsbrunn, muff
Diameter rör:	63 mm
Ansluts till rördimension (min) :	75 mm
Längd :	315 mm




Tänk på det här innan du börjar

Några tips och råd för ett enkelt, säkert och heltätt montage


- Underlaget ska vara rent och jämnt, utan stenar och kvarglömda spikar o. dyl.
- Beställ duken tillräckligt stor, även för uppdragningar mot vägg och vikning över takkant. Räkna med minst 5 cm övermått.
- Duken ska ligga löst utan spänningar i ca 30 min. På det färdiga taket kan duken bli något "skrynklig" men det är inga problem.
- Om det blåser under arbetet, säkra duken med några plankor tills den är fixerad.
- Takbrunn levereras på beställning tillsammans med duken.
- Om taket har genomföringar som exempelvis skorsten, takljus eller ventilation rekommenderar vi att installationen överläts åt en fackman. Detsamma gäller om det finns "instickandehörn" från annan byggnad.
- Plåtarbeten som intäckning vid takkant och uppdragningar mot vägg bör utföras av fackman.
- Tänk på att skydda duken mot vassa föremål, både under och efter installationen.




2. Rengör taket väl, avrunda alla skarpa hörn och slå ned alla spikar.

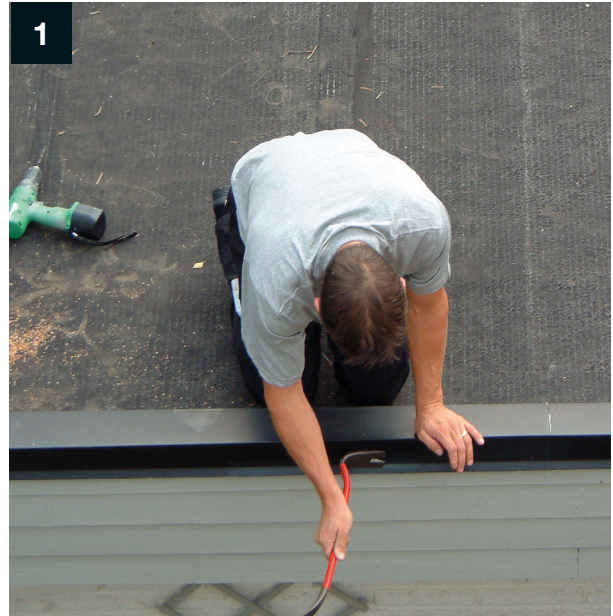


1. Demontera plåten som täcker takkanter.

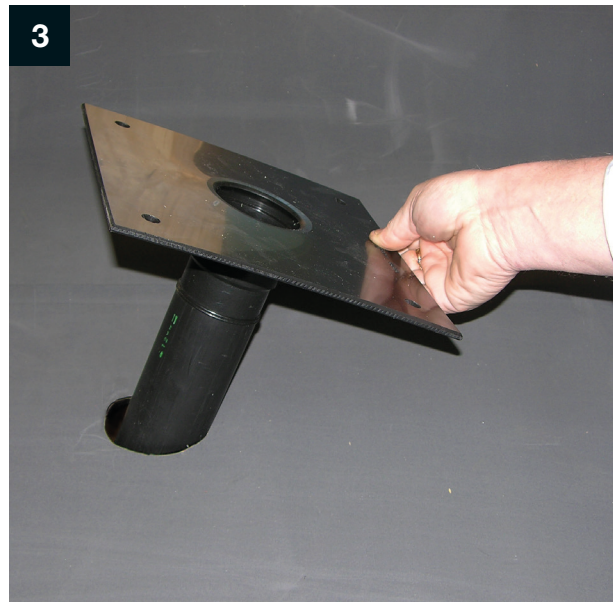


3. Montera takbrunnen genom att såga upp ett hål Ø 120 mm i taket. Trä på tätningsmuffen på takbrunnen och anslut till dräneringsrör av lämplig dimension, min 75 mm. Se till att brunnen kommer ner ordentligt så att muffen kan tätas mot dräneringsröret samtidigt som brunnens överdel ligger an mot takytan. Skruva sedan fast brunnen mot underlaget. Var noggrann med att dra skruven så att den inte sticker upp och kan skada duken.

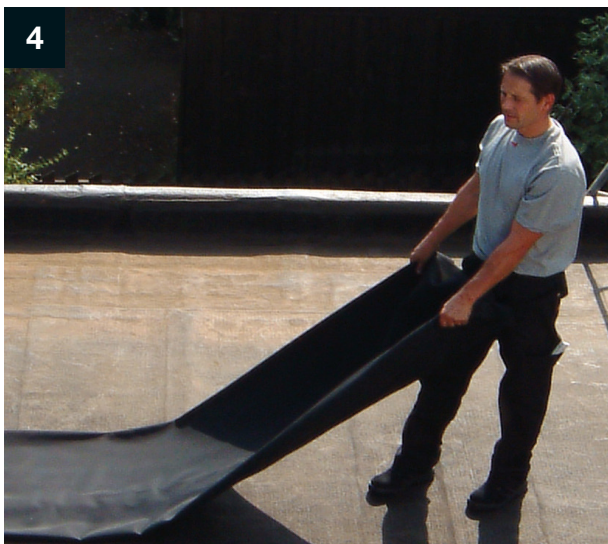


4. Placera duken på taket med flikarna i takets längdriktning. Veckla ut duken så att den ligger jämnt utmed takkant och eventuella väggar. Duken är tillverkad så att infästningsflikarna faller strax innanför takets kant, för att effektivt kunna ta upp vindlasten i takkanten.

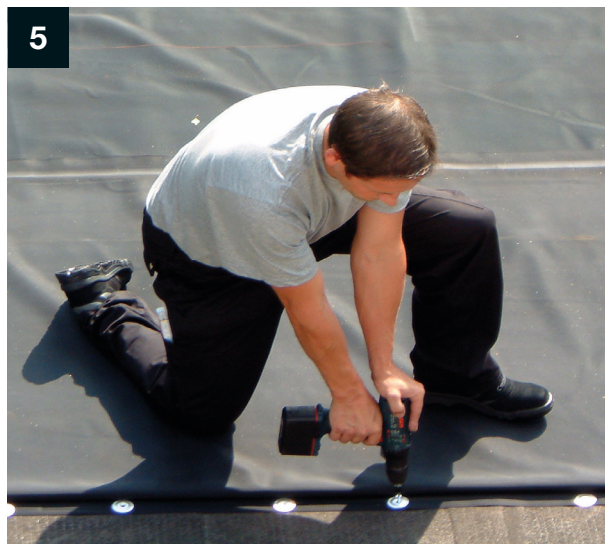

5. Rulla upp hälften av duken mot mitten av taket. Se till att duken rullas upp rakt. Lägg ut brickor med 400 mm mellanrum på fliken och skruva fast. Vid takkant skruvar du brickorna med 200 mm mellanrum. Gör likadant med andra dukhalvan.

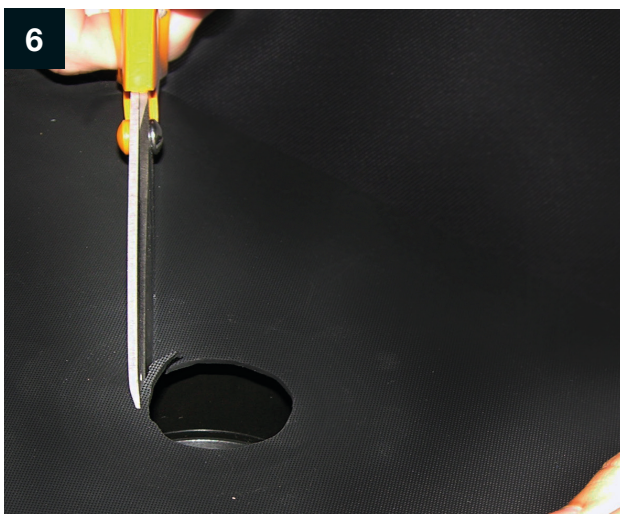


6. Klipp ett hål i gummiduken, Ø 35-40mm mm över takbrunnen.

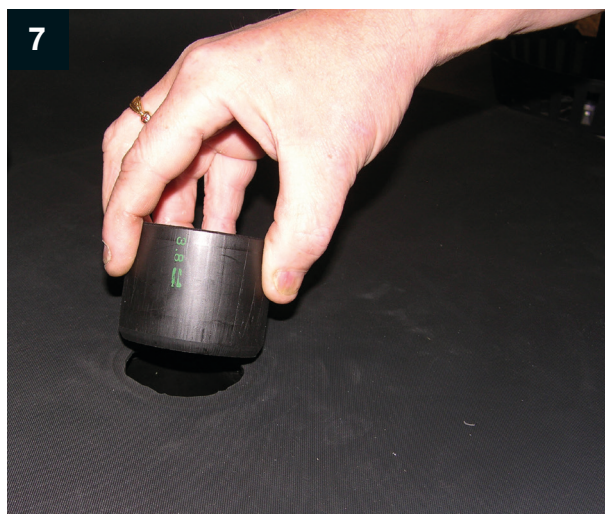

7. RubberTop-duken kläms fast i brunnen med klämringen. Centra och se till att duken kläms runt om.

8. Skär till röranslutningen på lövsilen så att den kan klämmas fast genom att föras ner i takbrunnen.

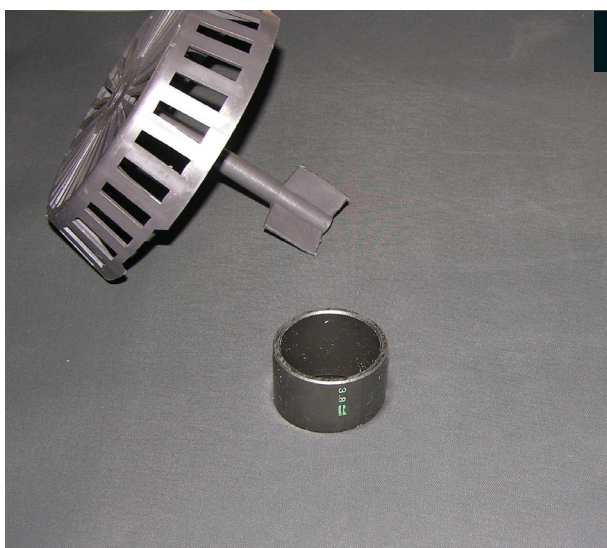



9. Skruva fast duken mot takkantens utsida, med 20 cm mellanrum. Vid alla invändiga hörn gör du en servettviking. Låt en plåtslagare täcka in takkanten.



10. Om det finns en vägg vid taket drar du upp duken 20 cm och skruvar direkt mot väggen, med 10 cm mellan infästningarna. Låt en plåtslagare göra intäckningen.

Om du ska renovera eller installera ett singeltäckt tak följer du anvisningarna förutom att duken inte behöver skruvas mot takets horisontal. Vid uppdragning mot vägg och vid takkantens utsida måste dock duken fästas in med skruv och bricka. Sprid slutligen ut 2-3 cm natursingel, kornstorlek 8-16 mm.

Singeln ska bestå av naturgrus, sprängsten får ej användas. Tänk på att byggnaden måste vara dimensionerad för att bära ballastens tyngd. Vid byggnader högre än 4 m gäller andra bestämmelser, enligt typgodkännande.



Klart!

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14000. Produkter och system testas löpande av oberoende testinstitut. Tätskiktssystem tillverkade av SealEco, har utvecklats för nordiskt klimat och med trygga garanti- och produktansvarsåtagande.



SealEco

Tel: 0370 510 100

Fax: 0370 510 101

E-mail: info@sealeco.com

Besöksadress: Kävsjövägen 38,
331 35 Värnamo, Sweden

Postadress: Box 514,
331 25 Värnamo, Sverige

Internet: www.sealeco.com

Den vattentäta skillnaden

En bra dag blir ett bra tak

Ta hjälp av en vän och förena nytta med nöje. Är ni normalt händiga lägger ni ett nytt och tidlöst tätt tak på en dag. Nästa dag är det bara att fortsätta med vännens tak.

Tidlöst trygga täta tak

Gummi är elastiskt, inte bara töjbart. Oavsett temperatur återgår det till sin ursprungliga längd. Vulkanisering av gummit skapar stabila tvärbindningar mellan långa molekyllängder i materialet. Resultatet är oöverträffad dimensionsstabilitet, elasticitet och livslängd. Med egenskaper opåverkade av vatten, köld, värme, töjningar, UV strålning eller kemiskt nedfall. Med fokus på komfort, säkerhet och miljö gör vi jobbet enklare för våra kunder och våra kunders kunder.

Kompletta tätskiktssystem

Femtio års samarbete med byggnadsförvaltare, arkitekter, konsulter och entreprenörer har resulterat i trygga, kompletta tätskiktslösningar där gummiduk, skarvmeter, systemlösningar och teknisk service ger oöverträffade taksystem för alla tak.

Med fokus på miljön

Gummiduk används för att skydda vår miljö, i spillvattenbassänger, deponier och på tak, för att skydda fastigheter och inventarier. Omsorg om miljön gör gummiduk till ett naturligt val. Gummiduk är kemiskt stabil och innehåller inga miljöbelastande tillsatser, som mjukgörare eller tungmetaller som frigöres vid exponering, förbränning eller deponering. Låg vikt och lång livslängd ger minsta tänkbara miljöbelastning.