


# CANISTER-INSTRUCTIES OPZETTEN & OPRUIMEN


## E245 Spraybond

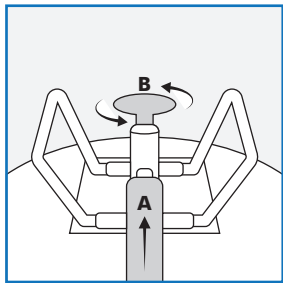

### STAP 1


Schroef de slang op het ventiel (A).

Open klep (B) en er zal een drukstoot door de slang gaan.

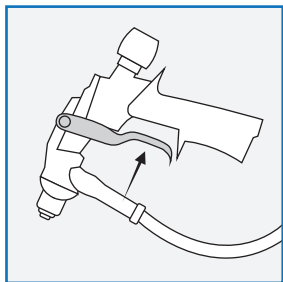


### STAP 2

Laat de trekker op het pistool los om de lijm door te laten.

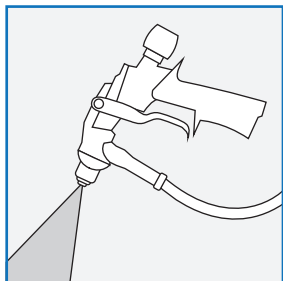


### STAP 3

Houd het pistool 10-15 cm van het oppervlak en spuit in gelijkmatige lagen.

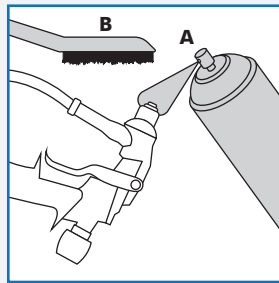


### STAP 4

De pistoolpunt zal opgedroogde lijm opbouwen die periodiek moet worden schoongemaakt. Gebruik Cleaner 17, spuit dit op de punt van het pistool (A). Boen de punt met een staalborstel (B) of iets dergelijks om lijmresten te verwijderen.

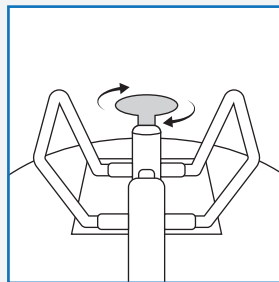


### STAP 5

Zodra de bus leeg is, zorgt u ervoor dat er een nieuwe bus met lijm beschikbaar is. Sluit de klep van de lege bus.

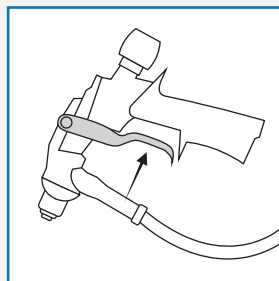


### STAP 6

Druk de trekker van het pistool in om de druk en lijmresten te verminderen.

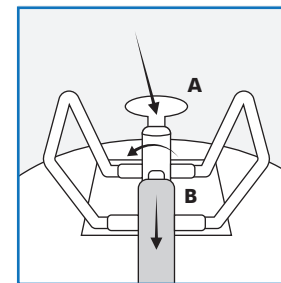


### STAP 7

Zodra de druk van de slang is opgeheven, schroeft u de slang van de lege canister en schroeft u hem onmiddellijk in de nieuwe canister om te voorkomen dat het residu in de slang uithardt.

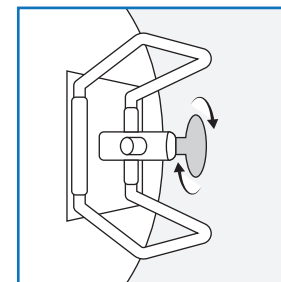

### STAP 8

Wanneer de slang van de canister is losgemaakt, draait u de canister op zijn zijkant in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur buiten, en opent u de klep om de druk in de bus volledig te laten ontsnappen.

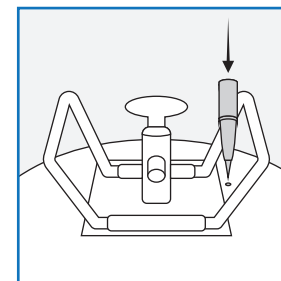

### STAP 9

Maak met een hamer en pons een gatje in de kleine schijf naast de handgrepen van de canister.

De canister kan worden gerecycled als metaalafval. Onderworpen aan lokale voorschriften en regels.